

US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON brand. To protect your right and for better customer service, we would ask you to pay attention to our warranty rules: <ol style="list-style-type: none"> With in 18 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to circuit electrical problems. Man-made damages, such as disassembly, improper collision into water, improper plugged current or voltage etc, and natural disasters, such as fire, flood, earthquake, rat etc, caused damaged, are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty. Please fill in the warranty card and warranty card is valid with the stamp of the wholesaler. This warranty card will not be reissued once lost, please keep it in safe.
1

OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Function Introduction <ol style="list-style-type: none"> Plug and play function : USB interface in the keyboard without the need to install the drive and software. 2 backlight colors : Press the [~] key to change the backlight color circularly. Four-level backlight brightness : high light, medium light, low light, and no light. Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Up] key to increase the backlight brightness in the keyboard. Backlight breathing effect : press and hold the [FN] key, and then press the [~] key to start the breathing function. Repeat the above operation and stop the breathing function. Press and hold the [FN] key, and then press the [-] key to decrease the breathing speed. Press and hold the [FN] key, and then press the [=] key to increase the breathing speed. Interchange function of direction key : press and hold the [FN] key, and then press the [W] key to interchange the function of four letter keys [W] [S] [D] [Up] and four direction keys [Up] [Down] [Left] [Right]. Repeat the above operation and restore the previous setting.
2

6. Function of disabling the [WIN] key : firstly press and hold the [FN] key, and then press [WIN] key to forbid the function of the [WIN] key to avoid the game interface by pressing the [WIN] key by mistake. Repeat the above operation and restore the function. 7. Multi-key conflict-free function : the keyboard supports the simultaneous and effective press of the following keys: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Ctrl-L] [Alt-L] [Shift-L] [Space] [Tab] [Caps lock] [Up] [Down] [Left] [Right] [~] [Left] [Right]. 8. Function of user-defined macro record : each key records at most 30 conservative keyboard actions within 30s. After recording, press user-defined key, fast activate several keyboards. Macro recording will have following methods: Step 1: Press left down upper [Rec] key, then macro record starts. Step 2: Press selected self-defined key (any one of [G1]-[G5] keys). Step 3: Press down left upper [Rec] key once again,macro record completes this time. Macro playback mode: Specific delay playback : After macro record completes, press self-defined key, start macro playback, specific delay between each two keyboards activated will be 50ms under playback. Simultaneously, press and hold [FN] key+ [Rec] key for 3s, restore defaults for 5 user-defined keys only for one time.
3

9. Multi-media function : it supports over 12 media functions by combining the [FN] key and the key from [F1]-[F12]. It can perform the following media functions: FN+F1 : Open the media player. FN+F2 : Stop. FN+F3 : Volume up. FN+F4 : Mute. FN+F5 : Stop. FN+F6 : Previous. FN+F7 : Play/Pause. FN+F8 : Next. FN+F9 : Open the email. FN+F10 : Open the homepage. FN+F11 : Locking key (press to lock the functions of all keys in the keyboard, and press again to unlock). FN+F12 : Open the calculator.
4

FAQ <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't react, please check if the keyboard interface is correctly inserted into the corresponding USB port in computer, or try to insert the keyboard interface into any other USB port on computer. If you spill liquid on the keyboard carefully, please pull out the keyboard interface from the computer immediately, wipe out the liquid in the keyboard, and put and dry the keyboard under the sun, and ensure that the liquid in the keyboard has completely been evaporated before use.
5

 Piece parts Plastic parts ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Metal parts ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Circuit components ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cable ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Note : ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.
6

Name of commodity Customer Name : Tel : Zip code : Address :	Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.
7	

PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a REDRAGON para proteger seus direitos e receber o melhor atendimento ao cliente. Observe as regras da nossa garantia. <ol style="list-style-type: none"> Até 18 meses após a data de compra, a garantia cobre defeitos devido a problemas no circuito elétrico. Não estão incluídos danos provocados pelo uso, uso, teste, reparo, manutenção, impactos violentos, submersão em líquido, conexão em corrente ou voltagem elétricas incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos. Peças que sofrem desgaste (como os pés) e peças de reposição não estão cobertas. Princípio e cartão de garantia. O cartão de garantia terá validade com o cartório do revendedor. O cartão de garantia não será substituído se perdido. Mantenha-o em local seguro.
8

Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Apresentação da função <ol style="list-style-type: none"> Função plug-and-play: Interface USB no teclado que dispensa a instalação de driver ou software. Seleção de cores de iluminação de fundo: Pressione a tecla [~] para alterar a cor da iluminação de fundo circular. Quatro níveis de intensidade da iluminação de fundo: iluminação média, iluminação baixa e iluminação desligada. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [Page Up] para aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [Page Down] para diminuir a intensidade da iluminação de fundo. Efeito de variação da intensidade da iluminação de fundo: pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [~] para iniciar a função de variação da intensidade. Repita a operação acima para interromper a função de variação. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [-] para reduzir a intensidade da variação da iluminação de fundo. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [=] para aumentar a velocidade da variação da intensidade. Função de troca das teclas de direção: pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [W] para trocar a função das teclas das quatro letras [W][A][S][D] as quatro teclas de direção [Acima][Abixo][Esquerda][Direita]. Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior.
9

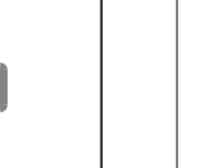
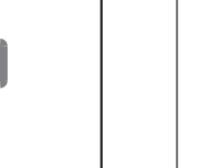
6. Função para desativar a tecla [WIN]: prima-se pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [W] para desativar a tecla [W], para evitar a saída da interface do teclado pelo pressionamento involuntário da tecla [W]. Repita a operação acima para restaurar a função.	9. Multimídia função: Ele suporta mais de 12 funções de mídia através da combinação da tecla [FN] e a tecla de [F1]-[F12]. É possível executar as seguintes funções de mídia :
10	11

 Piece parts Plastic parts ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Metal parts ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Circuit components ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cable ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.
12

Name of commodity Customer Name : Tel : Zip code : Address :	Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.
13	

JP 尊敬なるユーザー様、 REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社は中華人民共和国（マカオ）の製造業者で、USBインターフェイスを用いたドライバードライバーソフトウェアを提供する会社です。修理・返品・交換の実証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規定は次の通りです。
15

システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 **機能説明** - ラグレス・アンド・ブレイクキーボードは、USBインターフェイスを使用してドライバードライバーソフトウェアを必要としない。 - 7種類のバックライト色：ボタンを[~]押すことで、バックライトの色を順番に切り替えることができます

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für den Markt REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Ihnen unsere Garantieleistungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Tastatur bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. Verschleißteile (z. B. Fußstück) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedeckt. Nur eine ausgetauschte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufzubewahren. 	<p>Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Einführung in die Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Plug & Play-Funktion : USB-Schnittstelle befindet sich in der Tastatur, es besteht keine Notwendigkeit den Anschluss zu konfigurieren und Software zu installieren. 2. Hintergrundfarben : Drücken Sie die [~]-Taste, um die Hintergrundfarbe in Einstellung zu ändern. 3. Vier-stufige Hintergrundbeleuchtung : Hintergrundbeleuchtung : viel Licht, Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu erhöhen. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stoppen Sie das Aufleuchten. 4. Aufleuchtgeschwindigkeit Hintergrundbeleuchtung : Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [=], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu verringern. Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [=], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu erhöhen. 	<p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p>	<p>5. Weitwinkellicht für Beleuchtung : Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [W]-Taste, um die Weitwinkelbeleuchtung auf der vier Buchstaben-Tasten [W] [A] [S] [D] zu legen und sie mit den vier Richtungstasten zu vertauschen [Hoch] [Runter] [Links] [Rechts]. Wiederholen Sie den obigen Schritt und stellen Sie die vorherige Einstellung wieder her.</p> <p>6. [FN]-Tasten-Funktion : deaktiviert die Tastenfunktionen, wenn Sie die [FN]-Taste drücken und dann die [Space]-Taste drücken, um die Funktionen der [FN]-Taste zu verbieten und zu verhindern, dass Spiel durch Drücken der [FN]-Taste aus Versetzen zu verlassen/Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stoppen Sie das Aufleuchten.</p> <p>7. Kompatibilität : [Tasten-für-Tasten] : Die Tastatur unterstützt das gleichzeitige und effektive Drücken der folgenden 20 Tasten : [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [M] [Ctrl+L] [Alt+L] [Shift+L] [Space] [Tab] [Caps lock] [Up] [Down]] [Left] [~] [Right]</p> <p>8. Funktion der benutzerdefinierten Makro-Aufzeichnung : jede Taste kann höchstens 30 konseutive Tastenaktionen innerhalb von 30 aufnehmen, nach dem Abschluss einer Aktion Sie können die Tasten wieder freigeben. Weitere Tastaturen schrillt aktiviert Makroaufzeichnung hat folgende Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schritt 1 : Drücken Sie links oder [Rec] Taste : Makro-Aufzeichnungsfunktion startet. Schritt 2 : Drücken Sie die ausgewählte selbst definierte Taste (einem der [G1]-[G5]-Tasten). Schritt 3 : Drücken Sie die für die Aufzeichnung erforderliche Tasten in der Tastatur. Schritt 4 : Drücken Sie links oben [Rec] Taste erneut, Makro-Aufzeichnung vervollständigt dieses Mal. 	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Weiterleitung für Beleuchtung : Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [W]-Taste, um die Weitwinkelbeleuchtung auf der vier Buchstaben-Tasten [W] [A] [S] [D] zu legen und sie mit den vier Richtungstasten zu vertauschen [Hoch] [Runter] [Links] [Rechts]. Wiederholen Sie den obigen Schritt und stellen Sie die vorherige Einstellung wieder her. Multi-Media-Funktion : Es unterstützt über 12 Medien-Funktionen durch die Kombination der [FN]-Taste und der Tasten [F1]-[F12]. Es können die folgenden Medien-Funktionen unterstützt werden : <ul style="list-style-type: none"> [FN+F1] : Den Mediaplayer öffnen. [FN+F2] : Lautstärke verringern. [FN+F3] : Lautstärke erhöhen. [FN+F4] : Ton ausschalten. [FN+F5] : Stop. [FN+F6] : Zurückgespielen. [FN+F7] : Wiedergabe/Pause. [FN+F8] : Nächster Titel. [FN+F9] : Vorheriger Titel. [FN+F10] : Homepage öffnen. [FN+F11] : Tastatursperre (drücken, um die Funktionen aller Keyboard-Tasten sperren, zum Entriegeln erneut drücken). [FN+F12] : Taschenrechner öffnen. 	<p>33</p> <p>34</p>	<p></p> <p>Hinweis : O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p></p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td>Name:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="3">PLZ:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Adresse:</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kunde</p> <p>Verkäufer</p> <p>35</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.				Name:				Tel:	PLZ:			Adresse:																	
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																						
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																									
Name:																																									
Tel:	PLZ:																																								
Adresse:																																									
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements des circuits électriques. Les dommages de l'amplificateur de puissance qui peuvent être causés par les courants incorrects, submersions dans l'eau, tension ou courant incorrecte et les décharges naturelles tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. Veuillez remplir la carte de garantie, la carte de garantie est valide avec le tampon du fournisseur. Cette carte de garantie ne sera pas fournie à nouveau si elle est perdue, veuillez la garder dans un endroit sûr. 	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introduction des Fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Fonction Plug and Play : Interface USB dans le clavier sans la nécessité d'installer de pilotes ou logiciel. 2. Couleur de rétroéclairage : Appuyez sur la touche [~] pour changer le rétroéclairage en bouteille. 3. Quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage : Haute luminosité, moyenne luminosité, faible luminosité et pas de luminosité. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [Page Haut] pour activer la fonction de rétroéclairage dans le clavier. 4. Effet de respiration du rétroéclairage : Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [~] pour démarrer et arrêter la fonction de respiration. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [=] pour réduire la vitesse de la respiration. Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [=] pour augmenter la vitesse de la respiration. 	<p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p>	<p>5. Fonction d'échange des touches directionnelles : Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [W] pour changer les lettres [W] [A] [S] [D] et les quatre touches directionnelles [Haut] [Bas] [Gauche] [Droite]. Répétez l'opération précédente pour restaurer les réglages précédents.</p> <p>6. Fonction de déverrouillage : Appuyez et maintenez la touche [FN] et appuyez sur la touche [FN] et appuyez sur la touche [Space] pour initialiser le fonctionnement de la touche [FN] pour éviter de quitter l'interface de jeu en appuyant sur la touche [FN] par erreur. Répétez l'opération précédente pour rétablir la touche [FN] et les touches [FN] pendant 3 secondes, restaurez les réglages par défaut des 5 touches définies par l'utilisateur en fois.</p> <p>9. Fonction Multimédia : Il supporte plus de 12 fonctions média en combinant la touche [FN] et la touche des [F1] à [F12]. Il peut effectuer les fonctions média suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> [FN+F1] : Ouverture du lecteur média. [FN+F2] : Volume bas. [FN+F3] : Volume haut. [FN+F4] : Muet. [FN+F5] : Stop. [FN+F6] : Retour précédent. [FN+F7] : Lecture/Pause. [FN+F8] : Suivante. [FN+F9] : Précédente. [FN+F10] : Ouverture de la boîte de courriel. [FN+F11] : Ouverture de la page de démarrage. [FN+F12] : Ouverture de la calculatrice. 	<p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'inérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez le liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher sur soi-même, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 	<p></p> <p>Remarque : O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fournisseur</p> <p>42</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																			
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																			
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																			
Câble	○	○	○	○	○	○																																			
<p>ES</p> <p>Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En un plazo de 18 meses desde la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexiones incorrectas, inundaciones, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. Las piezas consumibles (como piezas y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas). Por favor, complete la tarjeta de garantía y ésta será válida con la estampa del vendedor. Esta tarjeta de garantía no se reemittirá una vez que se pierda, por favor guardela en un lugar seguro. 	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a sus funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalación inmediata : insertando en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa. 2. 7 colores de fondo : presione la tecla [~] para cambiar la luz de fondo. 3. 4 niveles de configuración de fondo : luz alta, media, baja y sin luz. Presione y mantenga la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Up] para aumentar la luminosidad de fondo. Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Down] para disminuir el brillo de fondo del teclado. 4. Efecto de respiración de fondo : presione la tecla [=] para iniciar la función de respiración. Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [=] para reducir la velocidad de respiración. Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [=] para aumentar la velocidad de respiración. 	<p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p>	<p>5. Función de intercambio de dirección de las teclas : presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [W] para intercambiar la función de los cuatro letras [W] [A] [S] [D] y las cuatro teclas de dirección [Up] [Down] [Left] [Right]. Repita la operación anterior para restaurar las configuraciones realizadas.</p> <p>6. Función de desactivación de la tecla [FN] : primera presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [W] para deshabilitar la función de la tecla [FN] y luego presione la tecla [FN] para activar la función de la tecla [FN].</p> <p>7. Función multimedios : funciona con 12 medios combinando la tecla [FN] y las teclas [F1]-[F12]. Puede realizar las siguientes funciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> [FN+F1] : Reproducción de medios. [FN+F2] : Bajar el volumen. [FN+F3] : Subir el volumen. [FN+F4] : Encender/desactivar el sonido. [FN+F5] : Detener. [FN+F6] : Reproducir/pausar. [FN+F7] : Reproducir. [FN+F8] : Adelantar. [FN+F9] : Detener. [FN+F10] : Abrir la página principal. [FN+F11] : Tecla de trabajo (presionela para tratar las funciones de todas las teclas del teclado, y presionela nuevamente para detrablarlas). [FN+F12] : Abrir la calculadora. 	<p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado inmediatamente, límpie el líquido derramado en el teclado y deje seco el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 	<p></p> <p>Nota : O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pie</th></tr></thead></table>	Pie																																		
Pie																																									