REDRAGON
ENLIGHTMENT
Wired & Wireless Gaming Mouse

Wired & Wireless Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included in our warranty.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Side key, defaulted function: Left Forward key on the keyboard.
5. Side key, defaulted function: Left Backward key on the keyboard.
6. Fire button.
7. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
8. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).
9. Report rate switch button.

Button Instructions

10. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
11. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

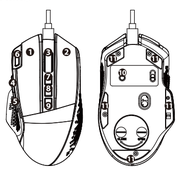

Basic Operation:

How to Connect the Mouse with a Computer
Wired Connection

1. Take out the USB to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED even Power OFF.
3. The computer will recognize and configure the mouse automatically.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED on left and right size will light on.
5. The mouse is under recharging whatever the power switch is put to On with or without LED ON. The scroll wheel will light up if the power switch is put to Power ON with LED ON. And it does not light up if the power switch is put to Power On without LED. It may take about four hours for the mouse to be fully recharged.

Wireless Connection

1. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer, please note that the USB receiver can be storage on the bottom of mouse.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED.
3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.

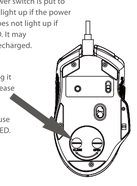

4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The mouse can work about 9 hours with LED OFF, and about 2 hours with LED ON. The scroll wheel light will flash in Red when battery is low.
5. Recharge the mouse when the battery is low.

How to Recharge the Battery

1. The scroll wheel light will flash in Red when battery is low, you need to recharge the mouse now.
2. Take out the USB to USB C cable and connect the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in red (if the battery is very low), then in yellow by 30%-90% charged and finally lights steadily on in Green when the battery is fully recharged.
3. Charging time is around 5 hours.
4. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.

5. CAUTION: DO NOT CHARGE THE MOUSE BY WALL PLUG, INPUT VOLTAGE MAX 7V.

Lighting Instructions

1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key.
   Red -------- User mode 1
   Blue ------ User mode 2
   Green ----- User mode 3
   Purple ---- User mode 4
   Yellow ---- User mode 5

2. DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light.
   Red -------- Gear 1 (1000 DPI)
   Blue ------- Gear 2 (2000 DPI)
   Green ----- Gear 3 (4000 DPI)
   Purple ---- Gear 4 (8000 DPI)
   Yellow ---- Gear 5 (19000 DPI)

3. Lighting: Full Lighted,Breathing, Wave, OFF.

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 100-19000 DPI).
2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000HZ).
3. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.
4. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
5. Lighting: Adjust mouse lighting options.
6. Customize 9 mouse buttons.
7. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is turned on or plugged properly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse).
4. Tecla lateral, função padrão: Tecla Avançar da esquerda no teclado.
5. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado.
6. Botão de disparos
7. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
8. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).
9. Botão comutador de taxa de leitura.

Instruções dos botões

10. Tecla de alternância entre modos de usuário: O mouse alterna entre cinco modos de usuário em cada clique.
11. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse.

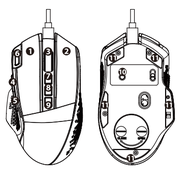

Operação básica:

Como conectar o mouse a um computador
Conexão com fio

1. Retire o cabo USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador.
2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED ACESO ou Power On sem o LED mesmo em Power OFF.
3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED nos lados esquerdo e direito acenderão.
5. O mouse será carregado independentemente da posição do interruptor, seja com ou sem LED ON. A roda acenderá se o interruptor de energia estiver na posição Power ON com o LED aceso. A roda não acenderá se o interruptor de energia estiver na posição Power ON sem o LED apagado. Serão necessárias cerca de quatro horas até que o mouse esteja totalmente carregado.

Conexão sem fio

1. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível no computador. Observe que o receptor USB pode estar armazenado na parte inferior do mouse.
2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED aceso ou Power On com o LED apagado.
3. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O mouse poderá funcionar por cerca de 9 horas com a iluminação de fundo com LED DESLIGADA e por cerca de 2 horas com a iluminação de fundo com LED LIGADA. A luz da roda de rolagem piscará em Vermelho quando a bateria estiver fraca.
5. Recarregue o mouse quando a bateria estiver fraca.

Como recarregar a bateria

1. A luz da roda de rolagem piscará em Vermelho quando a bateria estiver fraca e você deverá recarregar a bateria.
2. Retire o cabo USB para USB C e conecte o mouse a qualquer porta USB. Enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda de rolagem ficará acesa e piscará primeiro em vermelho (se a carga da bateria estiver muito baixa), depois em amarelo com 30% a 90% da carga e, finalmente, permanecerá acesa em verde quando a carga da bateria estiver completa.
3. O tempo de carregamento é de 5 horas.
4. Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos.

5. CUIDADO: NÃO CARREGUE O MOUSE LIGANDO O PLUGUE NA TOMADA DA PAREDE. VOLTAGEM MÁXIMA 7 V.

Instruções da iluminação

1. Indicador luminoso do modo de usuário: Localizado abaixo da tecla da rodinha.
   Vermelho --- Modo de usuário 1
   Azul ---------- Modo de usuário 2
   Verde --------- Modo de usuário 3
   Roxo ---------- Modo de usuário 4
   Amarelo ----- Modo de usuário 5

2. Indicador luminoso de DPI: Atrás da rodinha de rolamento, há um indicador luminoso de DPI.
   Vermelho --- Opção 1 (1000 DPI)
   Azul ---------- Opção 2 (2000 DPI)
   Verde --------- Opção 3 (4000 DPI)
   Roxo ---------- Opção 4 (8000 DPI)
   Amarelo ----- Opção 5 (19000 DPI)

3.Iluminação: Totalmente iluminado, Oscilante, Onda, DESLIGADO.

Instruções do software

O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.

1. Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa: 100 - 19000 DPI)
2. Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000 HZ).
3. Macros: Grave até 59 ações e dispare com uma tecla.
4. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.
5. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse.
6. Personalize os nove botões do mouse.
7. Define cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se está conectado corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outras portas USB.
2. Se o mouse estiver movendo-se lentamente, saltando ou apresentando atrasos, experimente utilizá-lo sobre outra superfície. Superfícies escuras, sujas, não planas ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. O uso de um mousepad é altamente recomendável.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタンの操作指示

1. 左マウスボタン。
2. マウス右ボタン。
3. スクロールホイール（センターマウスボタンとしてクリック）。
4. サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の前進キー。
5. サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の元へ戻るキー。
6. 射撃ボタン。
7. DPI+ ボタン（デフォルトはカーソルの速度アップ）。
8. DPI-ボタン（デフォルトはカーソルの速度ダウン）。
9. ポーリングレート切替ボタン。

ボタンの操作指示

10. ユーザーモードの切替キー：マウスをクリックするたびに5種類のユーザーモードを切替。
11. テフロン製フットパッド：耐摩耗性を強化した素材によりマウスがより滑らかに動作。

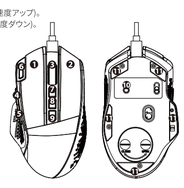

基本操作：

マウスとコンピューターの接続方法
有線接続

1. 同梱されたUSB - USB Cケーブルを使用し、マウスとコンピューターを接続します。
2. マウス下部の電源スイッチを押します（オン時にLEDが点灯、オフ時に消灯）。
3. コンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。マウス左右のLEDが点灯します。
5. LED点灯または消灯に関係なく、電源スイッチがオンになればマウスは充電されます。電源スイッチをオンにしてLEDが点灯すると、スクロールホイールが点灯します。電源スイッチをオンにしてLEDが消灯の場合は、スクロールホイールは点灯しません。マウスが完全に充電されるまで、約4時間かかります。

ワイヤレス接続

1. パッケージに付属するUSBレシーバーをコンピューターの空きUSBポートへ接続します。マウスの底面にUSBレシーバーを収納できる空間が設けられています。
2. マウス下部の電源スイッチを押します（オン時にLEDが点灯、オフ時に消灯）。
3. コンピューターは自動的にキーボードを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。マウスはLED消灯状態で約9時間使用できます。LED点灯時は約2時間です。バッテリー残量が不足するとスクロールホイールのライトは赤色に点滅します。
5. バッテリー不足の際はマウスを充電してください。

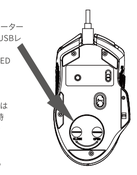

バッテリーの充電方法

1. バッテリー残量が不足するとスクロールホイールのライトは赤色に点滅します。ただちにマウスを充電してください。
2. USB - USB Cケーブルを使用し、マウスをUSB電源へ接続してください。バッテリーの充電中はスクロールホイールが点灯し、まず赤色（バッテリー残量が非常に低い場合）、続いて黄色に点滅し（30%～90%の充電率）、バッテリーが完全充電されると緑色に点灯します。
3.フル充電時間：約5時間。
4.注意：マウスを長時間使用しない場合は、下部の電源スイッチをオフにしてください。

5.注意：電源コンセントから直接マウスを充電しないでください。最大入力電圧は7Vです。

ライティングの操作方法

1. ユーザーモードインジケーターライト：スクロールホイールキーの下に配置されています。
   赤 ---ユーザーモード1
   青 ---ユーザーモード2
   緑 ---ユーザーモード3
   紫 ---ユーザーモード4
   黄 ---ユーザーモード5

2. DPIインジケーターライト：スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータライトが存在します。
   赤--- ギア1(1000 DPI)
   青--- ギア2(2000 DPI)
   緑--- ギア3(4000 DPI)
   紫--- ギア4(8000 DPI)
   黄--- ギア5(19000 DPI)

3. 照明：フル点灯、ブリージング、ウェーブ、消灯。

ソフトウェアの操作方法

ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、次の項目を調整できます。

1. マウスのDPIを切替。（範囲：100-19000 DPI）。
2. マウスのポーリングレートを切替。（範囲：125-250-500-1000HZ）。
3. マクロ：最大59の動作を記録し、1キーで起動。
4. 連続キーストローク機能：クリック数と遅延時間を設定します。
5. 照明：マウスの照明機能を調整。
6. 9個のマウスボタンをカスタマイズ。
7. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに緩く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).
4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: левая клавиша "Вперед" на клавиатуре.
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: левая клавиша "Назад" на клавиатуре.
6. Кнопка «огонь»
7. Кнопка DPI+ (по умолчанию для ускорения курсора).
8. Кнопка DPI- (по умолчанию для замедления курсора).
9. Кнопка переключения частоты опросов.

Описание кнопок

10. Кнопка переключения пользовательских режимов: при каждом щелчке мышь выполняет переключение между 5 режимами пользователя.
11. Тефлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указателя мыши.

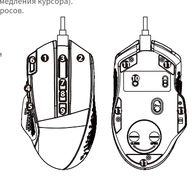

Основные операции:

Как подключить клавиатуру к компьютеру

Проводное подключение

1. Используя кабельный переходник USB/USB C, входящий в комплект, подключите мышь к компьютеру.
2. Сдвиньте выключатель питания на нижней панели мыши, чтобы включить питание и светодиод или включить питание без светодиода.
3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически.
4. После завершения настройки мышь будет готова для использования. Загорится светодиод на левой и правой сторонах.
5. Мышь заряжается независимо от того, включен ли выключатель питания со светодиодом или без него. Колесо прокрутки будет подсвечиваться, если выключатель питания включен с включением светодиода. Колесо прокрутки не будет подсвечиваться, если питание включено без включения светодиода. Для полной зарядки мыши может потребоваться около четырех часов.

Беспроводное подключение

1. Извлеките USB-ресивер из упаковки и подключите его к любому доступному USB-порту компьютера. Обратите внимание, что USB-ресивер может храниться в нижней части мыши.
2. Сдвиньте выключатель питания на нижней панели мыши, чтобы включить питание и светодиод или включить питание без светодиода.
3. Компьютер распознает и настроит устройство автоматически.
4. После завершения настройки мышь будет готова для использования. Мышь может работать около 9 часов при выключенной светодиоднойподсветке, и около 2 часов при включенной подсветке. При низком

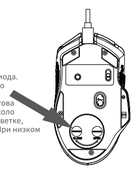

заряде батареи индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом.
5. Зарядите мышь, когда ее аккумулятор разрядится.

Как перезарядить батарею питания

1. Индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом при низком уровне заряда аккумулятора. Это означает, что мышь необходимо зарядить.
2. Выньте кабельный переходник USB/USB-C и подключите мышь к любому USB-порту питания. Пока батарея заряжается, индикатор колеса прокрутки будет гореть и сначала замигает красным (если батарея разряжена), затем желтым, когда заряд достигнет уровня 30%-90%, и, наконец, будет постоянно гореть зеленым, когда батарея будет полностью заряжена.
3. Время зарядки составляет около 5 часов.
4. Примечание. Переведите выключатель питания в нижней части мыши в положение OFF (Выкл.), если убираете мышь для длительного хранения.

5. ОСТОРОЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ МЫШЬ ОТ НАСТЕННОЙ РОЗЕТКИ, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАКС. 7 В.

Инструкции для подсветки

1. Индикатор пользовательского режима: Расположен под колесом прокрутки.
   Красный --------- Пользовательский режим 1
   Синий ------------ Пользовательский режим 2
   Зеленый --------- Пользовательский режим 3
   Фиолетовый --- Пользовательский режим 4
   Желтый ---------- Пользовательский режим 5

2. Индикатор уровня DPI: Индикатор уровня DPI расположен за колесом прокрутки.
   Красный --------- Передача 1 (1000 DPI)
   Синий ------------ Передача 2 (2000 DPI)
   Зеленый --------- Передача 3 (4000 DPI)
   Фиолетовый --- Передача 4 (8000 DPI)
   Желтый --------- Передача 5 (19000 DPI)
3. Подсветка: Полная, Пульсация, Волна, Выкл.

Программное обеспечение

Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установк и ПО.

1. Отрегулировать DPI мыши на усмотрение пользователя (диапазон: 100-19000 DPI).
2. Отрегулировать частоту опроса мыши на усмотрение пользователя (диапазон: 125-250-500-1000 Гц).
3. Макросы: Запись до 59 действий и активация одной кнопкой.
4. Функция непрерывного нажатия: Можно задать количество щелчков и время задержки.
5. Подсветка: Настройка параметров подсветки мыши.
6. Можно настроить до 9 кнопок мыши.
7. Можно задать до 5 различных игровых режимов и переключаться между ними с помощью кнопки на нижней панели мыши.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz Forward (Do przodu) na klawiaturze.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz Backward (Do tyłu) na klawiaturze.
6. Przycisk strzelania.
7. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor).
8. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor).
9. Przycisk przełączania częstości odpytywania.

Instrukcje dotyczące przycisków

10. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.
11. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynniej.

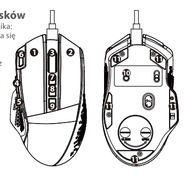

Podstawowa obsługa:

Jak podłączyć mysz do komputera
Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w położenie włączenia z włączeniem diody (LED ON) lub położenia włączenia bez diody LED, lub nawet położenia wyłączenia (OFF).
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Włączą się diody LED z lewej i prawej strony.
5. Mysz jest w trakcie ładowania, niezależnie od tego, czy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON z opcją podświetlania lub bez niej. Kółko przewijania zaświeci się, jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w położeniu LED ON. I nie świeci się, jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w włączenia bez podświetlenia. Pełne naładowanie myszy może potrwać około czterech godzin.

Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, że odbiornik USB można przechowywać na spodzie myszy.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w położenie włączenia LED ON lub położenie włączenia bez diody LED.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Mysz może działać około 9 godzin z wyłączonym podświetleniem LED, a około 2 godzin z włączonym podświetleniem LED. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda kółka przewijania będzie migać na CZERWONO.
5. Naładuj mysz, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

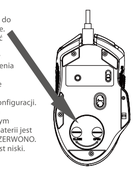

Jak naładować baterię?

1. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, podświetlenie kółka przewijania będzie migać na czerwono, należy naładować mysz.
2. Wyjmij kabel USB do USB C i podłącz mysz do dowolnego portu USB. Podczas ładowania baterii, kółko przewijania świeci się i miga najpierw na czerwono (jeśli bateria jest bardzo słaba), następnie na żółto przy 30%-90% naładowania i w końcu świeci się stale na zielono, gdy bateria jest całkowicie naładowana.
3. Czas ładowania to około 5 godzin.
4. Uwaga: Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (Wył.) na czas dłuższego przechowywania.

5. OSTROŻNIE: NIE NALEŻY ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO, MAX. NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 7V.

Instrukcje podświetlenia

1. Kontrolka trybu użytkownika: Znajduje się poniżej przycisku kółka przewijania.
   Czerwony --- Tryb użytkownika 1
   Niebieski ---- Tryb użytkownika 2
   Zielony ------ Tryb użytkownika 3
   Fioletowy --- Tryb użytkownika 4
   Żółty ---------- Tryb użytkownika 5

2. Wskaźnik DPI: za kółkiem znajduje się wskaźnik DPI.
   Czerwony --- ustawienie 1 (1000 DPI)
   Niebieski --- ustawienie 2 (2000 DPI)
   Zielony ------ ustawienie 3 (4000 DPI)
   Fioletowy --- ustawienie 4 (8000 DPI)
   Żółty ---------- ustawienie 5 (19000 DPI)

3. Podświetlenie: Pełne podświetlenie, oddychający, fala, Wył..

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Wyregulować DPI myszy według preferencji użytkownika. (zakres: 100 - 19000 DPI).
2. Ustawić częstotliwość próbkowania myszy według uznania użytkownika. (zakres: 125-250-500-1000 Hz).
3. Makra: Zarejestrować maks. 59 akcji i uruchamiać je jednym przyciskiem.
4. Funkcja ciągłych naciśnięć przycisków: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
5. Podświetlenie: Dostosować opcje podświetlenia myszy.
6. Dostosowywać 9 przycisków myszy.
7. Ustawić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niepłaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Vorwärts-Taste an der Tastatur.
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Zurück-Taste an der Tastatur.
6. Feuern-Taste.
7. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung)
8. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung)
9. Antwortrate-Umschalttaste.

Tastenanleitung

10. Benutzermodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um.
11. Teflon-Fußpolster: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.

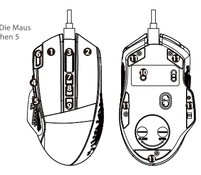

Grundlegende Vorgehensweise:

Verbindung der Maus mit dem Computer
Verkabelter Anschluss

1. Das USB-an-USB-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Maus mit dem Computer verbinden.
2. Den Netzschalter an der Unterseite der Maus bei ein- oder ausgeschalteter LED auf "Power ON" schieben.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die LED auf der rechten und der linken Seite leuchtet.
5. Die Maus wird aufgeladen, wenn die Netzteste mit oder ohne leuchtender LED auf "ON" geschaltet wird. Das Scrollrad leuchtet, wenn der Netzschalter mit leuchtender LED auf "Power ON" geschoben wird. Wenn der Netzschalter ohne leuchtende LED auf "Power On" geschoben ist, leuchtet es nicht. Es kann circa vier Stunden dauern, bis die Maus vollständig aufgeladen ist.

Kabellose Verbindung

1. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus der Verpackung und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer ein. Beachten Sie bitte, dass der USB-Empfänger am Boden der Maus aufbewahrt werden kann.
2. Den Netzschalter an der Unterseite der Maus bei ein- oder ausgeschalteter LED auf "Power ON" schieben.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die Maus kann neun (9) Stunden ohne LED-Hintergrundbeleuchtung (OFF) und zwei (2) Stunden mit LED-Hintergrundbeleuchtung (ON) benutzt werden. Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte rot.
5. Laden Sie die Maus auf, wenn der Akku schwach ist.

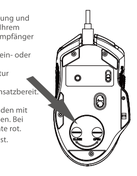

Aufladen des Akkus

1. Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte rot.
2. Nehmen Sie das USB-an-USB-C-Kabel heraus und verbinden Sie die Maus mit einem freien USB-Ausgang. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Scrollrad. Anfänglich blinkt es (wenn der Akku sehr schwach ist) rot, danach blinkt es gelb (30-90 %) und sobald der Akku vollständig aufgeladen ist leuchtet es statisch grün.
3. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.
4. Hinweis: Wenn die Maus über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, die Netztaste an der Unterseite der Maus auf „OFF" schieben.

5. ACHTUNG: DIE MAUS NICHT ÜBER DIE WANDSTECKDOSE AUFLADEN; MAX. 7 V EINGANGSSPANNUNG.

Anleitung für die Beleuchtung

1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet.
   Rot --------Benutzermodus 1
   Blau -------- Benutzermodus 2
   Grün ----- Benutzermodus 3
   Violett --- Benutzermodus 4
   Gelb ------ Benutzermodus 5

2. DPI-Meldeleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldeleuchte.
   Rot -------- Gear 1 (1000 DPI)
   Blau ------ Gear 2 (2000 DPI)
   Grün ----- Gear 3 (4000 DPI)
   Violett --- Gear 4 (8000 DPI)
   Gelb ----- Gear 5 (19000 DPI)

3. Beleuchtung: Volle Beleuchtung, Atmen, Welle, AUS.

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach dem Herunterladen und der Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert (Bereich: 100-19000 DPI).
2. Anpassung Maus-Abrufrate benutzerdefiniert (Bereich: 125-250-500-1000 Hz).
3. Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einer Taste.
4. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
5. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
6. 9 Maustasten anpassen
7. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris